

• Help Guide (HTML file stored in the built-in memory

so it can easily be copied to your computer.

Quick Start Guide

11 VOL (volume) -/+ button (*)

14 ● REC/PAUSE (record/pause) button

15 ►► (cue/fast forward) button

17 HOLD•POWER ON/OFF switch

20 Strap hole (A strap is not supplied.)

12 DIVIDE button

13 ERASE button

18 ♀ (USB) connector

19 Battery compartment

16 Speaker

GB

ES

FR



© 2013 Sony Corporation Printed in China

ICD-PX232

4-527-113-**11**(1)


Welcome to your new Sony IC recorder!

This is the Ouick Start Guide, which provides you with instructions on the basic operations of the IC recorder. Please read it carefully. We hope you enjoy using your new Sony IC recorder.

Check the supplied items.

- USB connecting cable (1)
- LR03 (size AAA) alkaline batteries (2)

Parts and controls

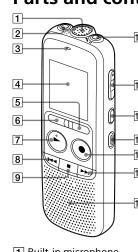

1 Built-in microphone 2 (headphone) jack 3 Operation indicator

4 Display window 5 FOLDER button

6 MENU button 7 ► PLAY/ENTER button (*)

8 ► (review/fast backward) button **9** ■ (stop) button

10 \(\text{(microphone) jack (PLUG IN POWER) (*)}

* These buttons and the jack have a tactile dot. Use it as a reference point for operations, or to identify each terminal.

SONY

IC Recorder Guía de inicio rápido



ICD-PX232

Esta es la Guía de inicio rápido en la cual se ofrecen instrucciones sobre las operaciones básicas de la grabadora IC. Léala detenidamente. Esperamos que disfrute utilizando su nueva grabadora IC de Sony.


Le damos la bienvenida a su nueva Grabadora IC de Sony!

Compruebe los componentes suministrados. • Guía de ayuda (archivo HTML almacenado en la

- Grabadora IC (1) • Cable de conexión USB (1)

- Pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) (2)

Componentes y controles

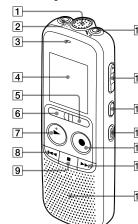

1 Micrófono incorporado **2** Toma ∩ (auriculares)

4 Visor 5 Botón FOLDER 6 Botón MENU

7 Botón ► PLAY/ENTER (*) 8 Botón ◄ (revisión/retroceso rápido)

3 Indicador de funcionamiento

9 Botón **■** (parada)

10 Toma 🔨 (micrófono) (PLUG IN POWER) (*)

al ordenador.)

• Guía de inicio rápido

11 Botón VOL (volumen) -/+ (*)

12 Botón DIVIDE 13 Botón ERASE

14 Botón ● REC/PAUSE (grabación/pausa) 15 Botón ►► (búsqueda/avance rápido)

memoria interna, por lo que es muy sencillo copiar

16 Altavoz 17 Interruptor HOLD•POWER ON/OFF 18 Conector \$\forall (USB)

* Estos botones y la toma tienen un punto táctil. Úselo como punto de referencia para las operaciones o para identificar cada terminal.

19 Compartimiento de las pilas 20 Orificio para la correa de mano (correa de mano no Let's try out your new IC recorder

1. Power on.



(1) Slide and lift the battery compartment lid, then insert batteries with the correct polarity. (2) Turn the power on

Slide and hold the HOLD•POWER ON/OFF switch in the direction of "POWER ON/OFF" until the window display appears. $(\circ \circ \circ)$

To turn the power off, slide and hold the HOLD•POWER ON/ OFF switch in the direction of "POWER ON/OFF" until "OFF" is

To prevent unintentional operations (HOLD)


2. Set the date and time.



When you insert batteries and turn the power on, "SET DATE" appears on the display, and then the year section begins to flash.

① Press ◄ or ▶ to set the year (the last two digits of the year), and then press ►PLAY/ENTER. Repeat this procedure to set month, day, hour, and minute in sequence.

3. Record.

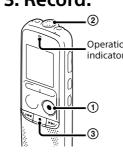


Press ●REC/PAUSE.

Recording starts and the operation indicator lights in red Ÿ You can pause recording by pressing ●REC/PAUSE. Press ●REC/

PAUSE again to restart recording 2 Place the IC recorder so that the built-in microphone face the direction of the source to be recorded.

③ Press ■(stop) to stop recording "ACCESS" appears and the recording stops

4. Listen.

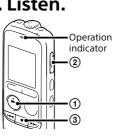


 Press ►PLAY/ENTER Playback starts and the operation indicator lights in green.

2 Adjust the volume by pressing VOL -/+.

③ Press ■(stop) to stop playback.

5. Erase.

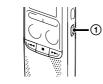

1 When the IC recorder is in the stop mode, press and hold ERASE.

When the IC recorder is in the playback mode, press ERASE. "ERASE" is displayed

(2) Press ERASE

Vamos a probar la nueva grabadora IC

1. Encender.


GB

ES



1 Deslice y levante la tapa del compartimiento de las pilas e inserte pilas con la polaridad correcta ② Encienda la grabadora.

Deslice y no suelte el interruptor HOLD•POWER ON/OFF en el sentido de "POWER ON/OFF" hasta que se muestre el visor. $\circ \circ \circ$

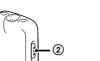

Para apagar la grabadora, deslice y no suelte el interruptor HOLD•POWER ON/OFF en el sentido de "POWER ON/OFF" hasta que se muestre "OFF".

Para evitar el funcionamiento no intencionado (HOLD)

2. Ajustar la fecha y la hora.



Tras insertar las pilas y encender el dispositivo, "SET DATE" aparece en el visor y la sección del año comienza a parpadear.

① Pulse ◄ o ▶ para ajustar el año (los dos últimos dígitos del año) y, a continuación, pulse ►PLAY/ENTER. Repita este proceso para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos en este orden.

3. Grabar.



Pulse ● REC/PAUSE.

La grabación comienza y el indicador de funcionamiento se ilumina 👸 Puede poner en pausa la grabación pulsando 🗨 REC/PAUSE.

Pulse • REC/PAUSE de nuevo para volver a iniciar la grabación. 2 Coloque la grabadora IC de forma que el micrófono incorporado apunte en la dirección de la fuente que se va a


③ Pulse ■ (detener) para detener la grabación.

Aparece "ACCESS" y la grabación se detiene




 Pulse ►PLAY/ENTER. La reproducción comienza y el indicador de funcionamiento se

③ Pulse ■ (detener) para detener la grabación.

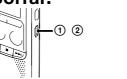

ilumina en verde. ② Ajuste el volumen pulsando VOL -/+.

5. Borrar.

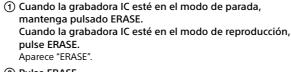

② Pulse ERASE.

Utilizing Your Computer

Installing the help guide on your computer

By installing the help guide on your computer from the built-in memory of the IC recorder, you can

search for detailed operations and possible solutions when a problem occurs. ① Connect the Ψ (USB) port of the IC recorder with the USB port of a running computer with the

supplied USB connecting cable inserted into the ports securely until each plug stops to the end. ② In Windows: Click [Computer] (or [My Computer]), then double-click [IC RECORDER] \rightarrow [FOR

WINDOWS1. In Mac: Double-click [IC RECORDER] on the desktop.

③ Install the help guide.

In Windows: Double-click [Help_Guide_Installer] (or [Help_Guide_Installer.exe]). In Mac: Double-click [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 or higher) Follow the instructions that appear on the screen to proceed with installation.

4 After the installation completes, double-click the [icdp23_ce_HelpGuide] icon in the desktop for Windows (or in Finder for Mac).

The help guide is displayed


You can also view the help guide on the following Sony IC Recorder customer support home page: http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

Copying files from the IC recorder to your computer

You can copy the files and folders from the IC recorder to your computer to store them. 1) Connect the IC recorder to your computer.

2 Copy files or folders you want to transfer to your computer Drag and drop the files or folders you want to copy from "IC RECORDER" to the local disk on your

To copy a file or folder (Drag and drop)

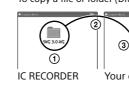

2 drag, 3 and then drop

Click and hold.

Specifications

controls) (JEITA)*

Capacity (User available capacity *1*2)

Approx. 38.5 mm × 115.2 mm × 21.3 mm

2 GB (approx. 1.75 GB = 1,879,048,192 Byte)

A small amount of the built-in memory is used for

*2 When the built-in memory is formatted with the IC

Approx. 72 g including two LR03 (size AAA) alkaline

*3 Measured value by the standard of JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries

file management and therefore not available for user

Dimensions (w/h/d) (not incl. projecting parts and

3 Disconnect the IC recorder from your computer.

Precautions

operating any motorized vehicle.

Operate the unit only on 3.0 V or 2.4 V DC. Use two LR03 (size AAA) alkaline batteries or two NH-AAA rechargeable batteries.

On safety Do not operate the unit while driving, cycling or

mechanical shock

On handling • Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or

 Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the battery and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Additional features

• MODE (Recording mode)

• LCF (Low cut filter)

SENS (Microphone sensitivity)

REC-OP (Adding a recording)

• DPC (Digital Pitch Control)

• USB AC adaptor AC-U50AG

• VOR (Voice Operated Recording)

Details of these additional features for recording, playback, and editing are included in the help guide.

• N-CUT (Noise cut)

EASY-S (Easy search)

 CONT (Continuous play) • LOCK (Protecting a file)

 ALARM • DIVIDE (Dividing a file)

Optional accessories

• Electret condenser microphone ECM-CS3 • Rechargeable battery NH-AAA-B2KN

• Compact charger & 2-pc AAA Multi-Use Premium batteries BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

∏ Note

Depending on the country or region, some of the models or optional accessories are not available.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Notice for the customers: the following information is only applicable to equipment sold in the countries

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods



Utilización con el ordenador

Instalación de la guía de ayuda en el ordenador

① Conecte el puerto 🖞 (USB) de la grabadora IC al puerto USB de un ordenador que esté

La instalación de la guía de ayuda en el ordenador desde la memoria interna de la grabadora IC le permitirá buscar detalles de las operaciones y encontrar soluciones para los problemas que puedan

encendido con el cable de conexión USB suministrado insertado en los puertos con firmeza hasta que cada una de las clavijas quede insertada hasta el fondo. ② En Windows: haga clic en [Equipo] (o [Mi PC]) y, acto seguido, haga doble clic en [IC RECORDER]

En Mac: haga doble clic en [IC RECORDER] en el escritorio.

→ [FOR WINDOWS].

3 Instale la guía de ayuda. En Windows: haga doble clic en [Help_Guide_Installer] (o [Help_Guide_Installer.exe]). En Mac: haga doble clic en [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 o superior) Para continuar con la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

(4) Cuando la instalación se haya completado, haga doble clic en el icono [icdp23_ce_HelpGuide] del escritorio para Windows (o en el Finder para Mac). La guía de ayuda se visualiza.

La guía de ayuda también se puede consultar en la siguiente página de soporte técnico para clientes de la Grabadora IC de Sony: http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

Copia de archivos desde la grabadora IC al ordenador Puede copiar los archivos y las carpetas desde la grabadora IC al ordenador para su almacenamiento.

Arrastre y coloque los archivos o carpetas que desee copiar desde "IC RECORDER" al disco local del

2 Copie los archivos o carpetas que desee transferir al ordenador.



 Haga clic y, sin soltar el ratón, (3) y luego coloque

Especificaciones

Capacidad (capacidad disponible para el

¹ Una pequeña parte de la memoria interna se utiliza

Dimensiones (an/al/prf) (sin incluir las partes ni

Aprox. 72 g incluidas dos pilas alcalinas LR03 (tamaño

*3 Valor medido utilizando el estándar JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries

para la gestión de archivos, por lo que no está

2 GB (aprox. 1,75 GB = 1.879.048.192 bytes)

disponible para el almacenamiento *2 Cuando la memoria interna se formatea con la

Aprox. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

controles salientes) (JEITA)*3

(3) Disconnect the IC recorder from your computer

Precauciones

recargables NH-AAA.

Alimentación Utilice la unidad solo con cc de 3,0 V o 2,4 V.

Utilice dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) o dos pilas

Seguridad No utilice la unidad mientras conduce, va en bicicleta o

utiliza cualquier vehículo motorizado.

Manejo • No deie la unidad cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo

• Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la

unidad, extraiga la pila y hágala revisar por personal cualificado antes de seguir utilizándola. Si tiene problemas o preguntas acerca de esta unidad,

consulte al distribuidor más cercano.

Peso (JEITA)*3

Características adicionales

La guía de ayuda contiene información sobre las funciones adicionales de grabación, reproducción y edición.

• MODE (modo de grabación) • N-CUT (corte de ruido)

• SENS (sensibilidad del micrófono) • EASY-S (búsqueda fácil) • LCF (Low Cut Filter) CONT (reproducción continua)

• VOR (Voice Operated Recording) • LOCK (protección de un archivo) • REC-OP (adición de una grabación) ALARM

• DPC (Digital Pitch Control) • DIVIDE (división de un archivo)

Accesorios opcionales

• Micrófono de condensador de electreto ECM-CS3

• Pila recargable NH-AAA-B2KN Adaptador de ca AC-U50AG

Dependiendo del país o la región, algunos de los modelos o accesorios opcionales podrían no estar disponibles.

BCG-34HW2KAN

ADVERTENCIA

similar durante un periodo largo de tiempo


Riesgo de explosión si la pila se sustituve por un tipo incorrecto.


Aviso para los clientes: la siguiente información sólo es pertinente para los equipos vendidos en países que aplican las directivas de la UE. Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deber


dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para

Para evitar un posible daño del sistema auditivo, no escuche con niveles de volumen altos durante largos



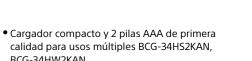

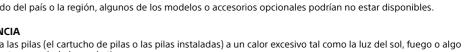

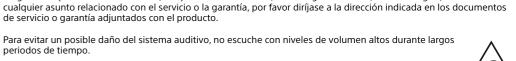

SONY

IC Recorder Guide de démarrage rapide



• Manuel d'aide (Fichier HTML stocké dans la

mémoire intégrée afin de pouvoir le copier

facilement sur votre ordinateur.)

• Guide de démarrage rapide

11 Touche VOL (volume) -/+ (*)

14 Touche ● REC/PAUSE (lecture/pause)

Touche ►► (avance/avance rapide)

17 Commutateur HOLD•POWER ON/OFF

12 Touche DIVIDE

13 Touche ERASE

16 Haut-parleu

19 Compartiment des piles




ICD-PX232

Bienvenue sur votre nouvel enregistreur IC Sony!

Ceci est le guide de démarrage rapide qui vous fournit les instructions des opérations de base du l'enregistreur IC. Veuillez le lire attentivement. Nous espérons que apprécierez d'utiliser votre nouvel enregistreur IC Sony.

Vérifiez les éléments fournis.

- Enregistreur IC (1)
- Câble de connexion USB (1)
- Piles alcalines LR03 (format AAA) (2)

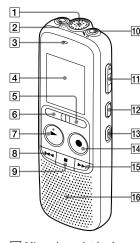

1 Microphone intéaré 2 Prise ∩ (casque) 3 Indicateur de fonctionnement 4 Fenêtre d'affichage

5 Touche FOLDER 6 Touche MENU

9 Touche ■ (stop)

7 Touche ► PLAY/ENTER (*) **8** Touche **◄** (révision/retour rapide) 10 Prise \(^\) (microphone) (PLUG IN POWER) (*)

20 Orifice de dragonne (dragonne non fournie.) * Ces touches et la prise possèdent un point tactile. Utilisez-le comme référence pour les opérations, ou pour identifier chaque terminal. SONY

IC Recorder



ICD-PX232

Welkom bij uw nieuwe Sony IC-recorder!


Dit is de Snelstartgids, die instructies bevat voor de basisbewerkingen van de IC-recorder Lees dit document zorgvuldig door. We hopen dat u uw nieuwe Sony IC-recorder met veel plezier zult gebruiken.

Controleer de bijgeleverde items.

• LR03 alkalinebatterijen (AAA) (2)

• Help-gids (HTML-bestand dat in het interne geheugen is opgeslagen, zodat het gemakkelijk naar uw computer kan worden gekopieerd.)

Onderdelen en bedieningselementen

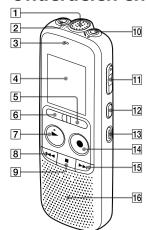

2 \(\Omega \) (hoofdtelefoon)-aansluiting 3 De aan/uit-aanduiding 4 Display

5 FOLDER-toets

6 MENU-toets

7 ► PLAY/ENTER-toets (*)

herkenning van de aansluiting.

9 ■ (stop)-toets

10 (microfoon)-aansluiting (PLUG IN POWER) (*)


11 VOL (volume)-toets -/+ (*) 12 DIVIDE-toets 13 ERASE-toets 15 ►► (cue/snel vooruitspoelen)-toets 16 Luidspreke 17 HOLD•POWER ON/OFF-schakelaar 18 🖞 (USB)-aansluiting 19 Batterijhouder

14 ● REC/PAUSE (opnemen/pauzeren)-toets

20 Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem

* Deze toetsen en de aansluiting hebben een voelbaar puntje. Gebruik dit als oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter

Essayez votre nouvel enregistreur IC

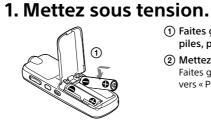

1) Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles, puis insérez les piles en respectant la polarité

Pour mettre l'appareil hors tension, faites glisser et maintenez le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

Pour prévenir les opérations involontaires (HOLD)

HOLD A POWER

2. Réglez la date et l'heure.



Lorsque vous allumez l'appareil après avoir inséré des piles, « SET DATE » s'affiche à l'écran, puis la section de l'année commence à clignoter

(1) Appuvez sur I ou ▶ pour régler l'année (les deux derniers chiffres de l'année), puis appuyez sur ►PLAY/ ENTER. Répétez cette opération pour régler dans l'ordre le

3. Enregistrez.



s'allume en rouge

Vous pouvez mettre l'enregistrement en pause en appuyant sur ●REC/PAUSE. Appuyez à nouveau sur ●REC/PAUSE pour redémarrer l'enregistrement

intégré soit orienté vers la source à enregistrer.


4. Écoutez.



 Appuyez sur ►PLAY/ENTER. La lecture commence et l'indicateur de fonctionnement s'allume

③ Appuyez sur ■ (stop) pour arrêter la lecture.

5. Effacez.

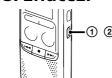

1 Lorsque l'enregistreur IC est en mode stop, appuyez sur la touche ERASE et maintenez-la enfoncée. Lorsque l'enregistreur IC est en mode lecture, appuyez sur la touche ERASE « ERASE » s'affiche

2 Appuyez sur ERASE.

Uw nieuwe IC-recorder uitproberen



① Schuif het deksel van de batterijhouder en til het op en plaats vervolgens batterijen met de juiste polariteit.

Schuif en houd de HOLD•POWER ON/OFF-schakelaar in de richting van "POWER ON/OFF" totdat de vensterweergave verschijnt.



Als u de stroom wilt uitschakelen, schuift en houdt u de HOLD•POWER ON/OFF-schakelaar in de richting van "POWER ON/ OFF" totdat "OFF" wordt weergegeven

oelde bediening voorkomen (HOLD)

2. De datum en tijd instellen.



Wanneer u batterijen in het apparaat plaatst en het apparaat inschakelt, verschijnt "SET DATE" op de display, en vervolgens begint het gedeelte met het jaartal te knipperen

① Druk op ◄ of ► om het jaar (de laatste twee cijfers van het jaar) in te stellen en druk op ►PLAY/ENTER. Herhaal deze procedure voor het achtereenvolgens instellen van de maand, de dag, het uur en de minuten.

3. Opnemen.



 Druk op ●REC/PAUSE. Het opnemen wordt gestart en de werkingsaanduiding gaat rood

Ÿ U kunt de opname onderbreken door op ●REC/PAUSE te

drukken. Druk nogmaals op ●REC/PAUSE om het opnemen ② Leg de IC-recorder zo neer dat de ingebouwde microfoon in

③ Druk op ■(stop) om het opnemen te stoppen. 'ACCESS" verschijnt en het opnemen stopt.

4. Luisteren.




Druk op ►PLAY/ENTER.

2 Pas het volume aan door op VOL -/+ te drukken.

③ Druk op ■(stop) om het afspelen te stoppen.

5. Wissen

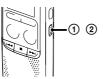

1 Wanneer de IC-recorder in de stopstand staat, drukt u op ERASE en houdt u deze toets ingedrukt. FRASE.

② Druk op ERASE.

Utilisation de l'ordinateur

Installation du manuel d'aide sur votre ordinateur

En installant le manuel d'aide sur votre ordinateur à partir de la mémoire intégrée de l'enregistreur

IC, vous pouvez rechercher des opérations détaillées et de possibles solutions en cas de problème.

1 Connectez le port $\prescript{\psi}$ (USB) de l'enregistreur IC sur le port USB d'un ordinateur en marche à l'aide du câble de connexion USB fourni fermement inséré dans les ports jusqu'à ce que la fiche soit

② Sous Windows: Cliquez sur [Ordinateur] (ou [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [IC RECORDER] \rightarrow [FOR WINDOWS]

Sous Mac : Double-cliquez sur [IC RECORDER], sur le bureau.

(3) Installez le manuel d'aide.

Sous Windows: Double-cliquez sur [Help Guide Installer] (ou [Help Guide Installer.exe]). Sous Mac: Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ou supérieure) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'installation

pour Windows (ou le Finder pour Mac). Le manuel d'aide s'affiche.

Vous pouvez également consulter le manuel d'aide sur la page d'accueil suivante d'assistance à la clientèle de l'enregistreur IC Sony : http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

4 Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône [icdp23_ce_HelpGuide] sur le bureau


Copie de fichiers depuis l'enregistreur IC vers votre ordinateur

Vous pouvez copier des fichiers ou des dossiers depuis l'enregistreur IC vers votre ordinateur pour

Raccordez l'enregistreur IC à votre ordinateur.

(2) Copiez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur. Glissez et déposez les fichiers ou dossiers que vous voulez copier depuis « IC RECORDER » vers le disque

Pour copier un fichier ou un dossier (glisser et déposer)

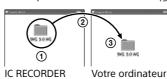

 Cliquez et maintenez. 3 puis déposez

3 Déconnectez l'enregistreur IC de votre ordinateur

Précautions

Alimentation

Utilisez l'appareil uniquement sous 3,0 V ou 2,4 V c.c. Utilisez deux piles alcalines I R03 (format AAA) ou deux piles rechargeables NH-AAA.

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé Manipulation

direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. • Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony

Uw computer gebruiken

niet verder in de aansluiting kan worden gestoken.

bureaublad voor Windows (of in Finder voor Mac).

In Mac: Dubbelklik op [IC RECORDER] op het bureaublad.

RECORDER] \rightarrow [FOR WINDOWS].

De Help-gids wordt weergegeven.

http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

1 Sluit de IC-recorder aan on de computer

③ Koppel de IC-recorder los van de computer

(3) Installeer de Help-gids.

De Help-gids op uw computer installeren

Door de Help-gids vanuit het interne geheugen van de IC-recorder op de computer te installeren,

① Sluit de Ψ-poort (USB) van de IC-recorder op de USB-poort van een ingeschakelde computer

aan met de bijgeleverde USB-kabel die stevig op de poorten is aangesloten totdat elke stekker

kunt u zoeken naar gedetailleerde bewerkingen en mogelijke oplossingen in geval van een

② In Windows: Klik op [Computer] (of [Deze computer]) en dubbelklik vervolgens op [IC

In Windows: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer] (of [Help_Guide_Installer.exe]).

Volg de instructies die op het scherm verschijnen om verder te gaan met de installatie. (4) Dubbelklik na voltooiing van de installatie op het pictogram [icdp23_ce_HelpGuide] in het

U kunt de Help-gids ook bekijken op de volgende klantenservicehomepage van de Sony IC-recorder:

Bestanden van de IC-recorder naar uw computer kopiëren

Klikken en vasthouden.

③ en dan neerzetten

U kunt de bestanden en mappen van de IC-recorder naar de computer kopiëren en ze opslaan

In Mac: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 of hoger)

• DPC (Digital Pitch Control)

• MODE (mode d'enregistrement)

LCF (filtre passe-bas)

• SENS (sensibilité du microphone)

• VOR (Voice Operated Recording)

Fonctions complémentaires

• N-CUT (réduction du bruit)

• EASY-S (recherche facile)

• CONT (lecture en continu)

• LOCK (protection d'un fichier)

• REC-OP (ajout d'un enregistrement) • DIVIDE (division d'un fichier)

Les détails de ces fonctions supplémentaires pour l'enregistrement, la lecture et l'édition sont inclus dans le

Accessoires en option

• Microphone condensateur à électret ECM-CS3 • Batterie rechargeable NH-AAA-B2KN • Adaptateur secteur USB AC-U50AG

• Chargeur compact & 2 piles premium multiutilisation AAA BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Certains modèles ou accessoires en option ne sont pas disponibles selon le pays ou la région.

□ Remarque

Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une

Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect.

Remarque à l'intention des clients : les informations suivantes ne concernent que l'équipement vendu dans les pays appliquant les directives européennes

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

Pour éviter toute diminution de l'acuité auditive, n'écoutez pas le son à un volume élevé pendant de



• Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement

à l'intérieur de l'appareil, retirez la pile et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre

Spécifications

Capacité (capacité utilisateur disponible *1*2)

2 Go (env. 1,75 Go = 1 879 048 192 octets) *1 Une petite quantité de mémoire interne est utilisée pour la gestion des fichiers et n'est donc pas disponible pour le stockage utilisateur.

*2 Lorsque la mémoire interne est formatée à l'aide de Dimensions (I/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises) (JEITA)*3

Env. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm Poids (JEITA)*3

Env. 72 g deux piles alcalines LR03 (format AAA)

³ Valeur mesurée d'après la norme JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Extra functies

Details van deze extra functies voor opnemen, afspelen en bewerken vindt u in de Help-gids.

MODE (opnamestand)

• SENS (microfoongevoeligheid)

 N-CUT (ruisonderdrukking) • EASY-S (gemakkelijk zoeken)

• LCF (Low Cut Filter) • CONT (continu afspelen)

• DPC (Digital Pitch Control)

 Electret condensatormicrofoon ECM-CS3 • Oplaadbare batterij NH-AAA-B2KN USB-netspanningsadapter AC-U50AG


• Compacte lader & 2-pc AAA Multi-Use Premium batterijen BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

• DIVIDE (een bestand splitsen)


Afhankelijk van het land of de regio zijn sommige modellen of optionele accessoires niet beschikbaar.

Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan oververhitting zoals zonlicht, vuur of **VOORZICHTIG**

Mededeling voor de klant: de volgende informatie is uitsluitend van toepassing op apparatuur verkocht in landen waar EU-richtlijnen gelden Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de

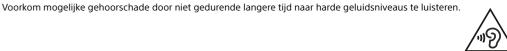

Pièces et commandes

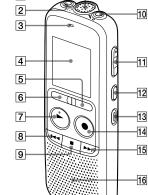













• USB-aansluitkabel (1)

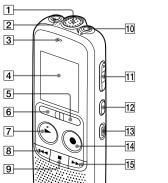

1 Ingebouwde microfoon

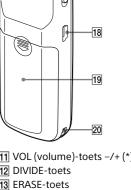

meegeleverd.)

② Mettez l'appareil sous tension. Faites glisser et maintenez le commutateur HOLD•POWER ON/OFF

vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que la fenêtre s'affiche. $\circ \circ \circ$




mois, le jour, l'heure et les minutes.

 Appuyez sur ●REC/PAUSE. L'enregistrement commence et l'indicateur de fonctionnement

② Tournez l'enregistreur IC de manière à ce que le microphone

③ Appuyez sur **■**(stop) pour arrêter l'enregistrement.

2 Réglez le volume en appuyant sur VOL -/+.

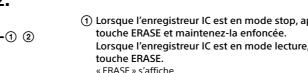



(2) Schakel de stroom in.






de richting is gedraaid van de bron die u wilt opnemen.

Het afspelen wordt gestart en de werkingsaanduiding gaat groen



Wanneer de IC-recorder in de afspeelstand staat, drukt u op "ERASE" wordt weergegeven

(2) Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen. Sleep de gewenste bestanden of mappen van "IC RECORDER" naar de lokale schijf van uw computer.

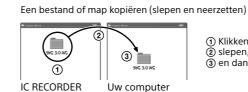

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik het toestel alleen op 3,0 V of 2,4 V gelijkstroom.

Gebruik twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen of twee

Veiligheid Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

• Laat het apparaat niet liggen in de buurt van

een warmtebron of op een plaats waar dit wordt

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar

oplaadbare NH-AAA-batterijen.

mechanische schokken.

• Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterij verwijderen en het apparaat laten nakiiken door een ervaren servicetechnicus voordat u het weer gebruikt

voor vragen of problemen met het apparaat.

Technische gegevens

capaciteit *1*2)

gebruikt voor bestandsbeheer en is zodoende niet beschikbaar voor opslag door de gebruiker. *2 Wanneer het ingebouwde geheugen met de ICrecorder wordt geformatteerd

Ca. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm Gewicht (JEITA)*3

Capaciteit (voor de gebruiker beschikbare

*1 Een klein deel van het ingebouwde geheugen wordt

2 GB (ongeveer 1,75 GB = 1.879.048.192 byte)

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen) (JEITA)*3

blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of Ca. 72 g inclusief twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen Meetwaarde conform JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

 VOR (Voice Operated Recording) LOCK (een bestand beveiligen) • REC-OP (een opname toevoegen) ALARM

Optionele accessoires

Explosiegevaar indien batterij door onjuist type wordt vervangen. Werp de batterijen weg volgens de aanwijzingen.

gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

